

13 og 14 mm BOEN X-press

- LIME NED

STAVMØNSTER,

PLANK

Boligformål. Lime ned.



13 og 14 mm parkett som limes ned mot undergulvet, må IKKE limes i not/fjærforbindelsen.

Valg av lim avhenger av type undergulv og forhold som går på bygningens utforming. Det bør kun brukes lim spesielt anbefalt for parkett, dvs. lim med minimalt vanninnhold.

BOEN anbefaler Bona R590 fuktprimer for å sikre seg mot fukt i betongdekket og Bona R848, et elastisk 1-komponent silanbasert lim for de fleste underlag.

Limet bør påføres i henhold til produsentens instruksjer.

Området der limet påføres bør ikke være større enn at man kan fullføre påbegynt arbeid i løpet av 10 - 15 minutter.

For generelle anbefalinger for BOEN X-press se side 10.


Leggeanvisning se side 24.

Sjekk undergulvene og de klimatiske forholdene (se generell instruks på side 6) Støvsug undergulvet før innstalleringen begynner.

Bruk en godkjent underlagsmatte med riktig densitet.

Mer info om underlag se side 86.

1. Legg første bord med fjæra mot vegg og not frem. Klaringen mot vegg skal være min. 8 - 10 mm, (1,5 mm pr. breddemeter). For å unngå krumming i større rom anbefales det å starte med å sette en rett strek på undergulvet, for eksempel med en krittspor. Bruk vegg som referanse. Første rad legges etter denne streken.
- 2.-4. Spre nok lim på underlaget til å legge ett bord. Legg bordet ned i limet. Neste bord monteres skrått (ca. 30°) mot endeskjøten og presses ned. Ved å trykke ned bordet i enden, vil fjæren gi etter og "låse" bordene sammen. Fortsett slik til første raden er lagt.
- 5.-7. Første rads avkapp, som bør være min. 50 cm, starter neste rad. Press ned bordet. Sørg for at alle overlappinger er min. 40 cm.
- 8.-11. Neste bord legges skrått inntil. Bruk slagkloss og slå lette slag mot parkettens underleppe, samtidig som bordet trykkes ned mot underlaget. Arbeid fra høyre mot venstre med lette slag. Avslutt med et bestemt trykk over endeskjøten slik at fjæren gir etter og låser bordene sammen.
- 12.-14. Siste bord mot vegg må være minst 50 mm.
- 15.-16. Utsparing for rør etc. må gjøres så rommelige at gulvet kan bevege seg fritt. Åpningene dekkes med rørmansjetter.

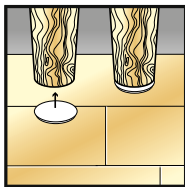

Bruk filtknotter på stolbein og gummihjul på kontorstoler for å hindre skader på parketten.

Fotlister skal festes til vegg.

Ved legging i korridorer skal parketten legges i lengderetningen.

